





BLAST MANAGER

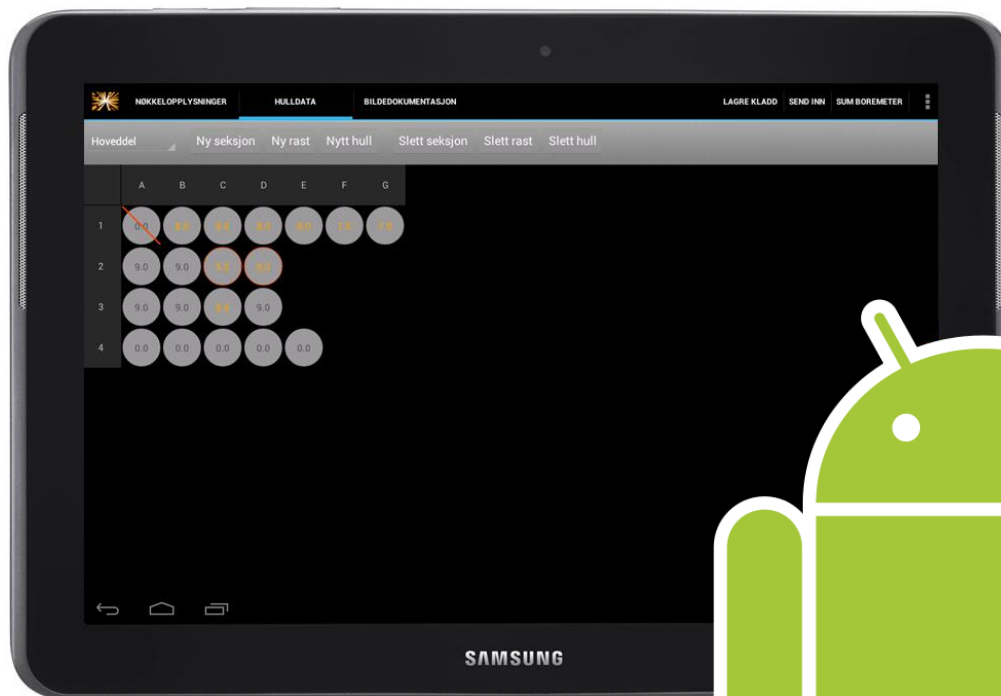

BoreApp v0.8 beta
for Android


Arbeidsflyt

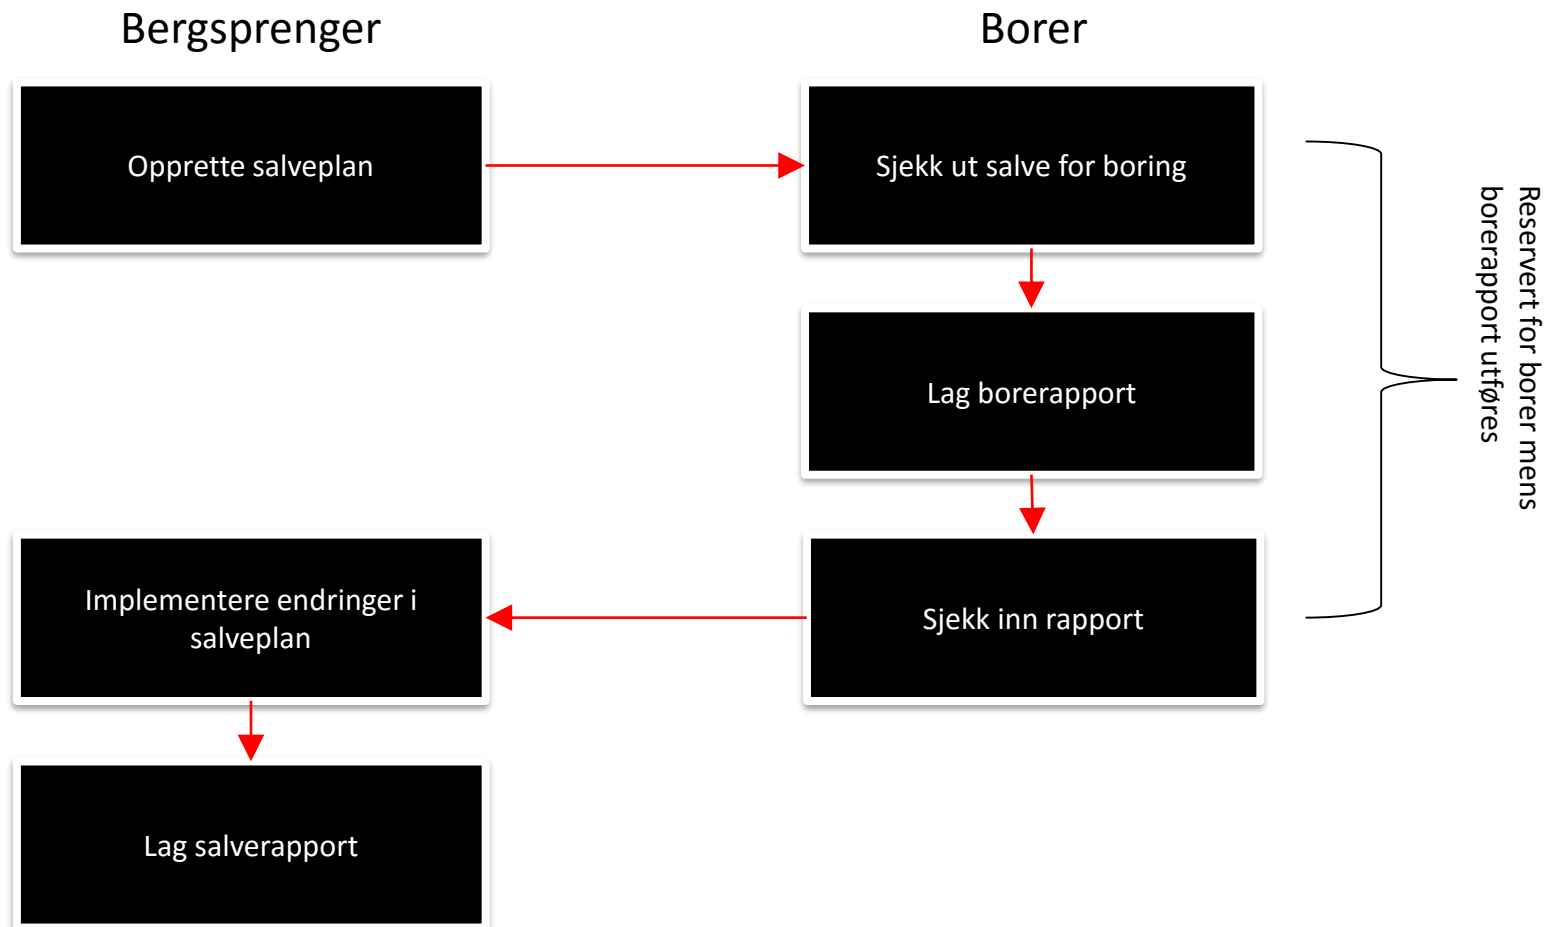




Logg inn

Logg inn i Bore App ved å angi brukernavn og passord. Dette er samme brukernavn og passord som man benytter på Blastmanagers web side.

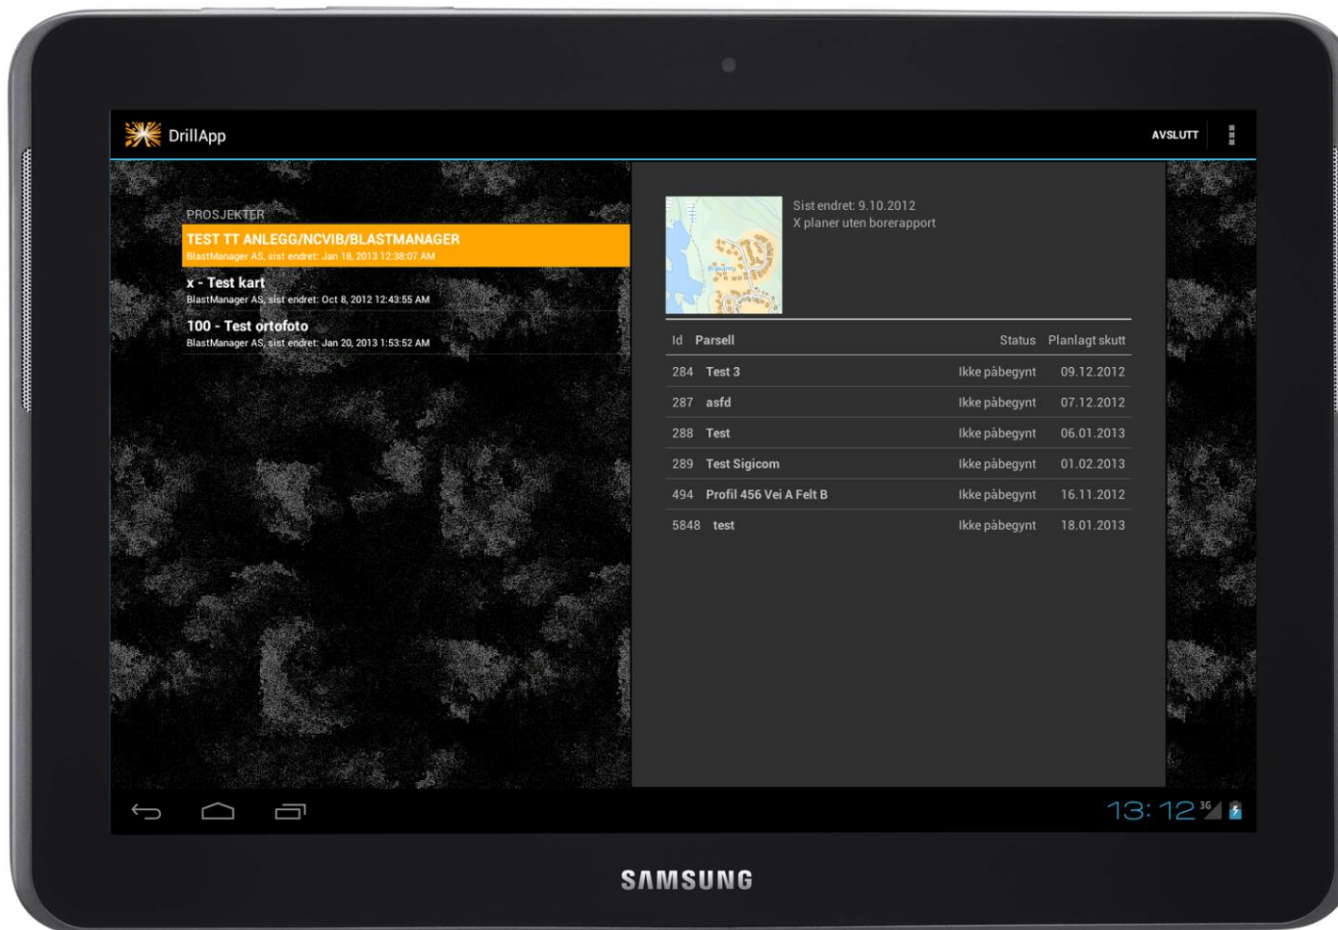


Oversikt over prosjekter og salver

Listen til venstre viser prosjektene som borer har tilgang til. Klikk på et prosjekt for å vise planlagte salver i prosjektet. Trykk på en salve for å lage borerapport.

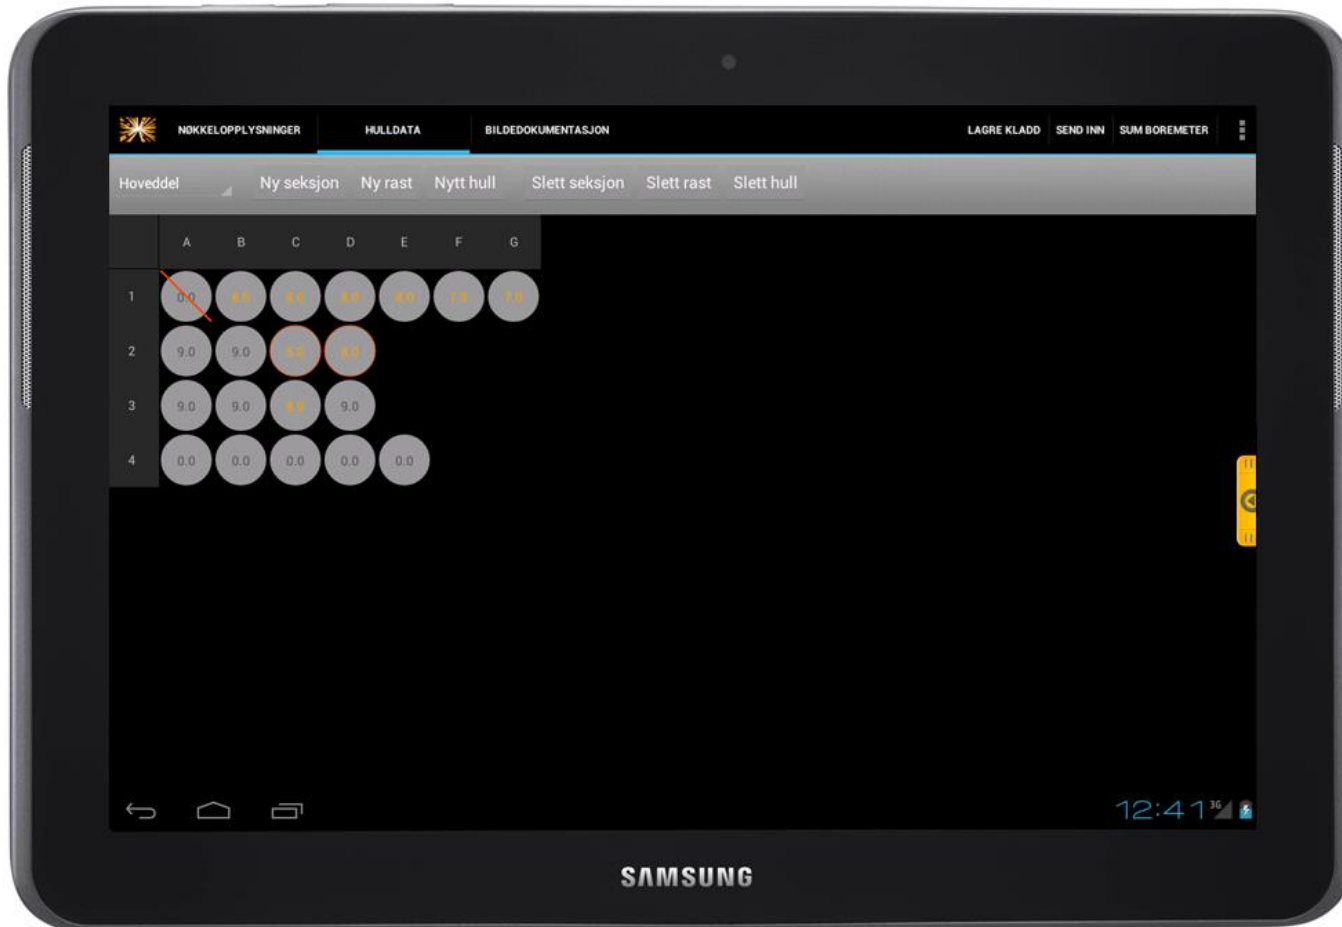


Oversikt over hull

Oversikt over alle hull på valgte element. Skift om ønskelig til et annet element i listen til venstre.

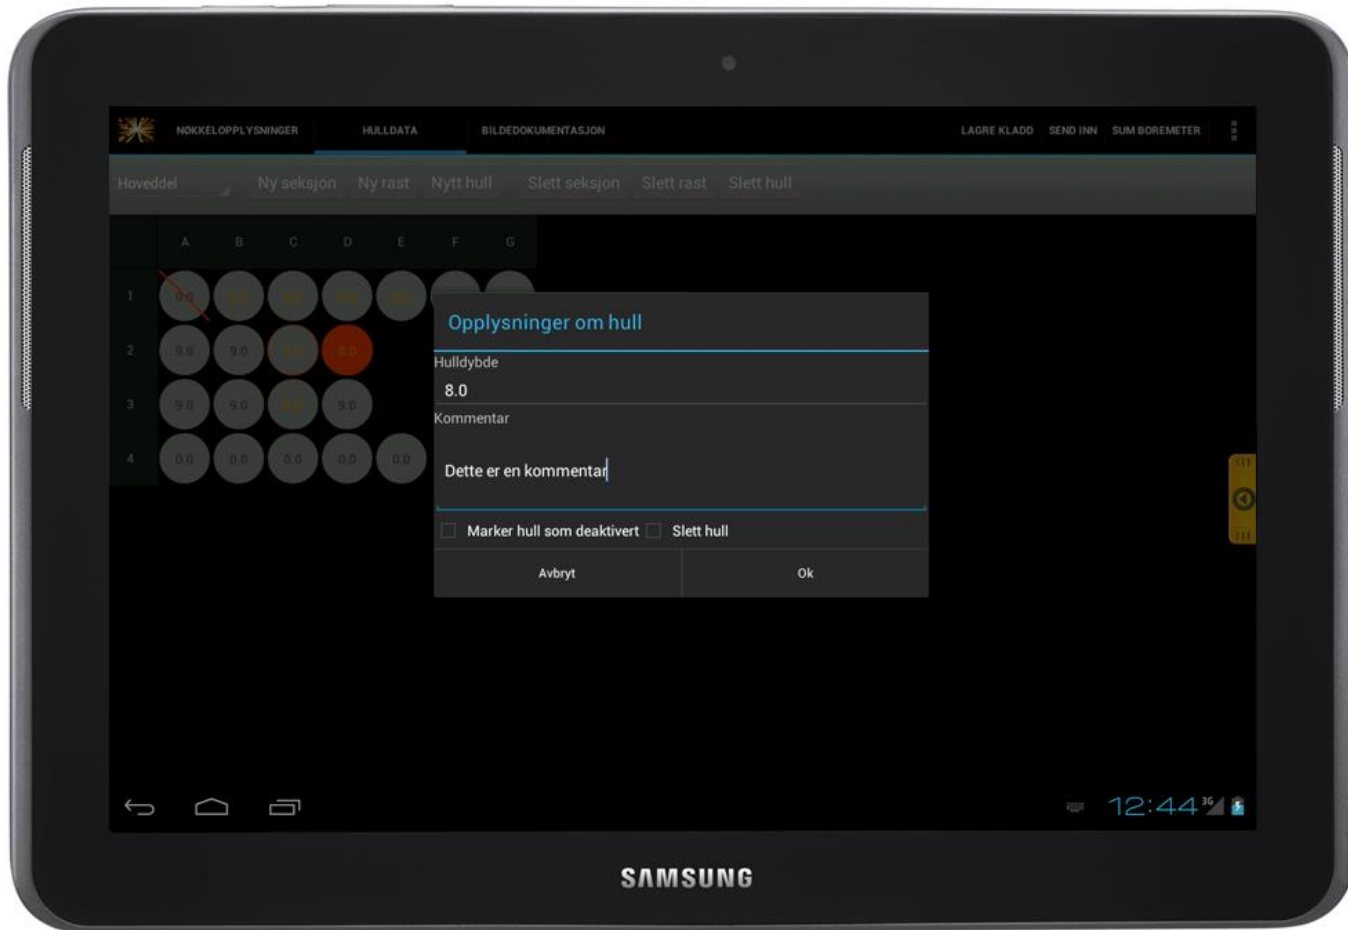


Opplysninger om hull

Angi opplysninger om hull. Skriv inn hulldybde og eventuell kommentar.

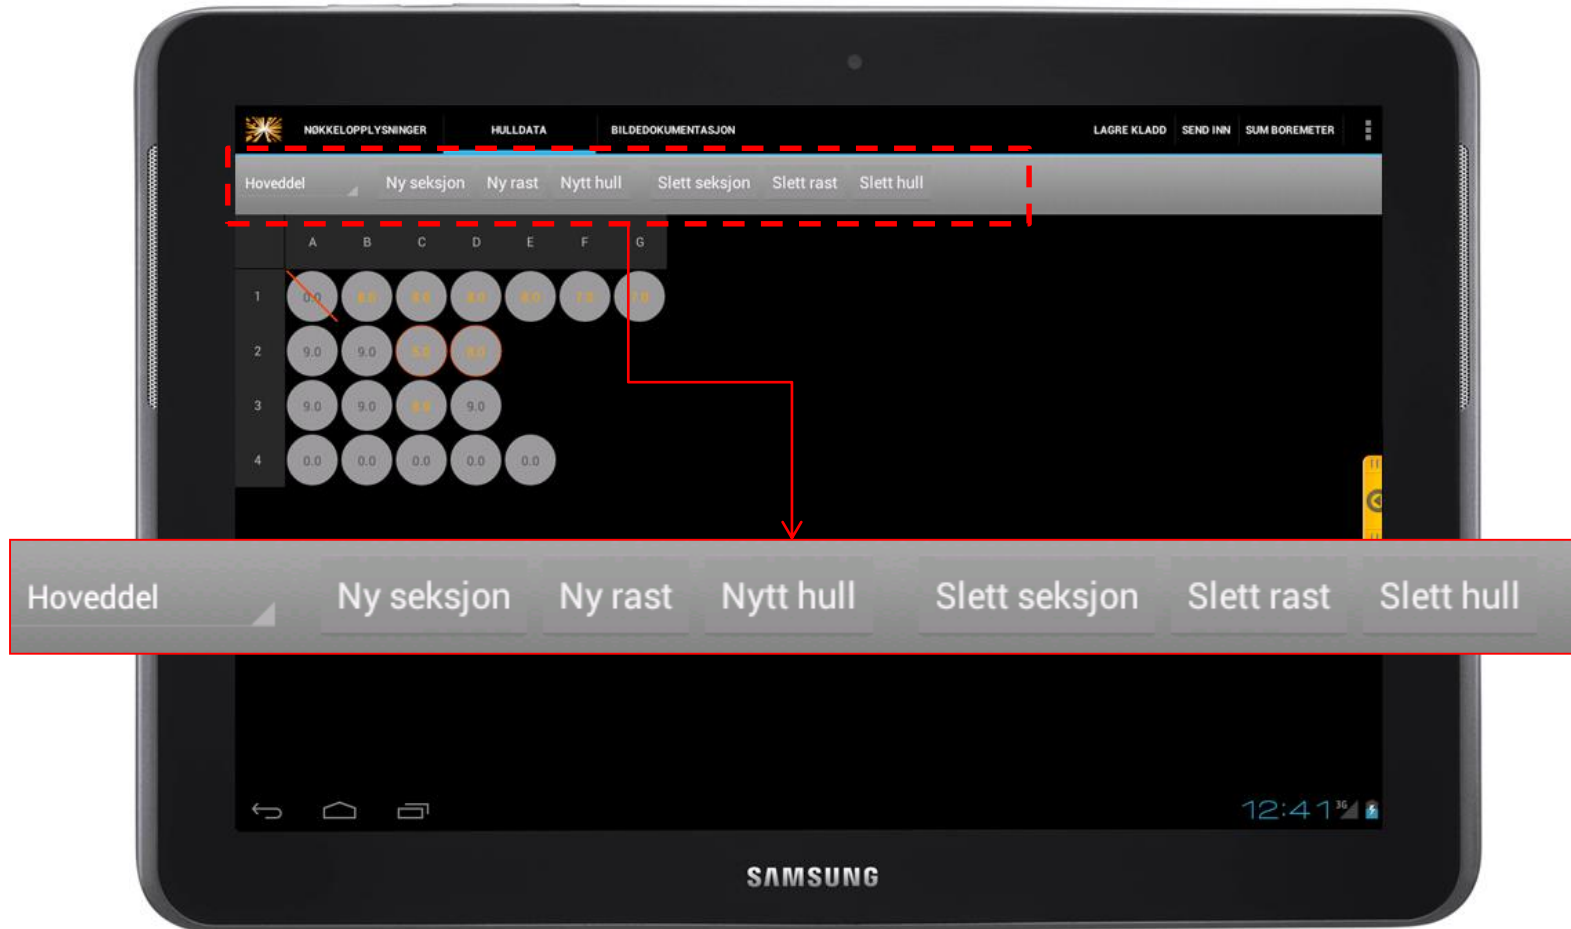


Fleksibel redigering

Mulighet for å legge til nye seksjoner, raster og hull.

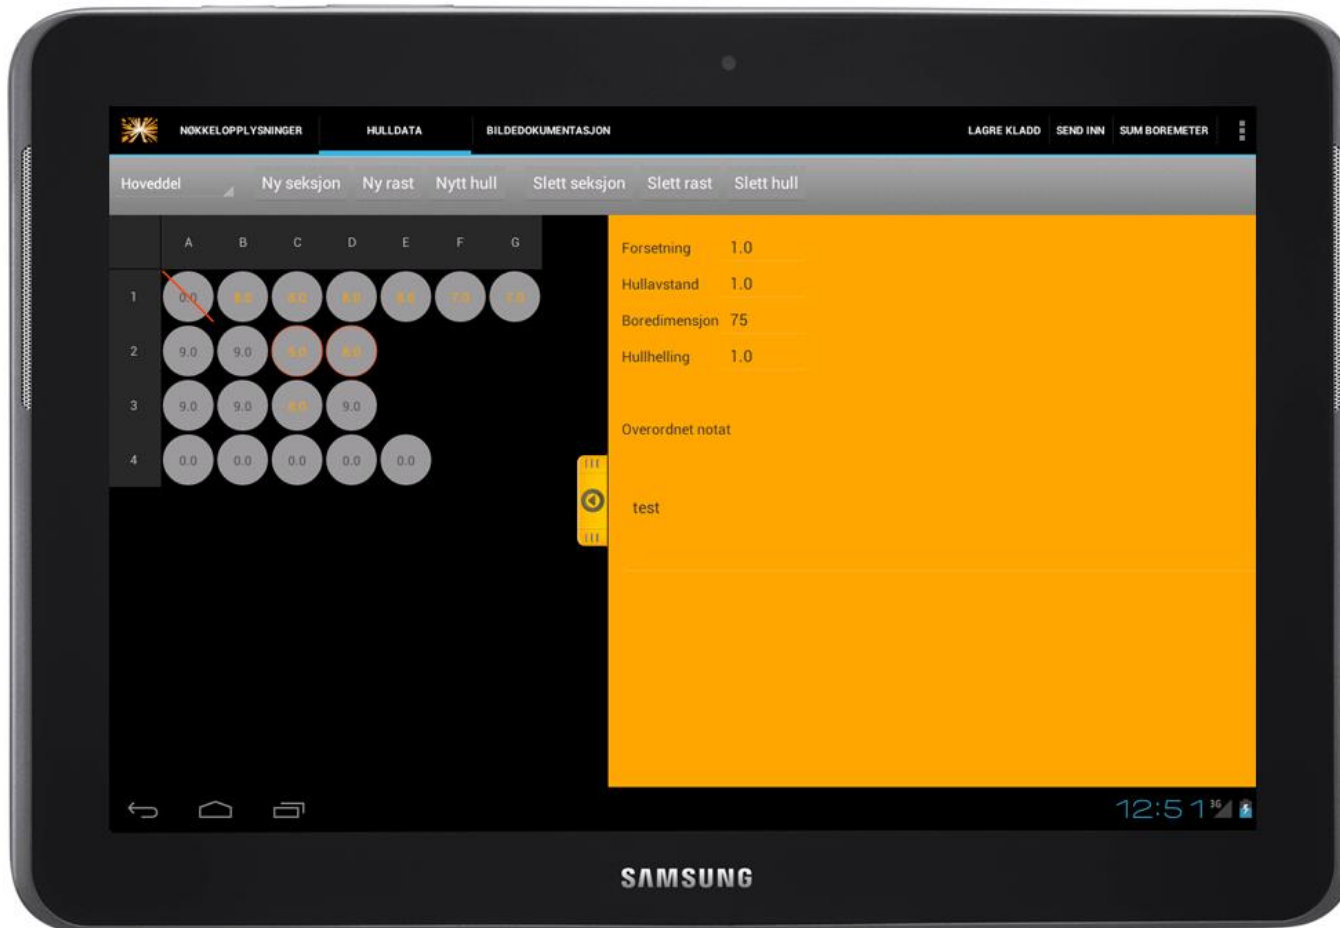


Opplysninger om boremønster

Angi opplysninger om forsetning, hullavstand, boredimensjon og hullhelling. Man kan også angi overordnede opplysninger om salven.

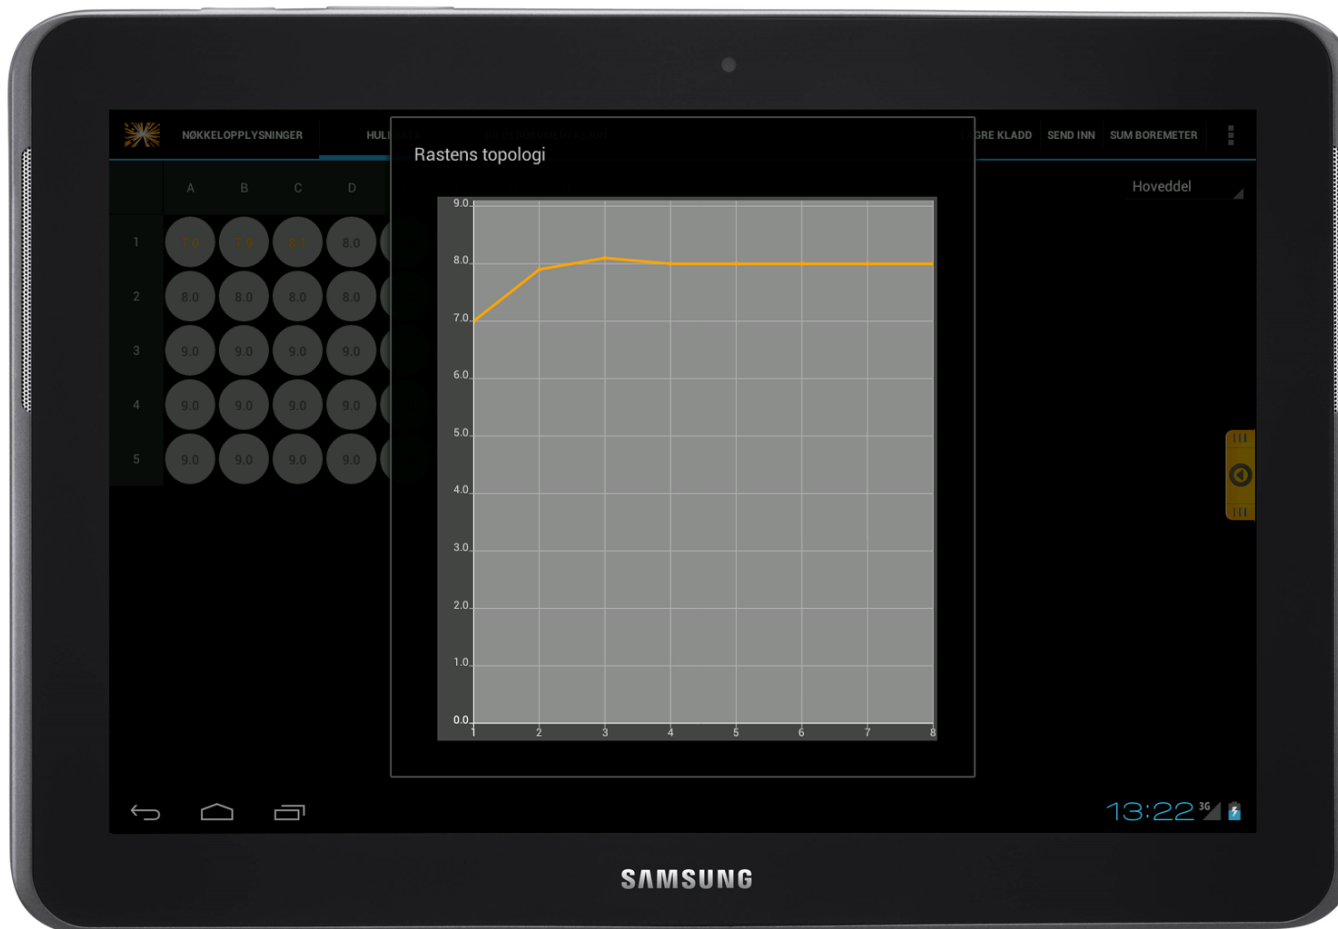


Tverrsnitt av rast

Klikk på rastnummer for å vise tverrsnitt av rast.

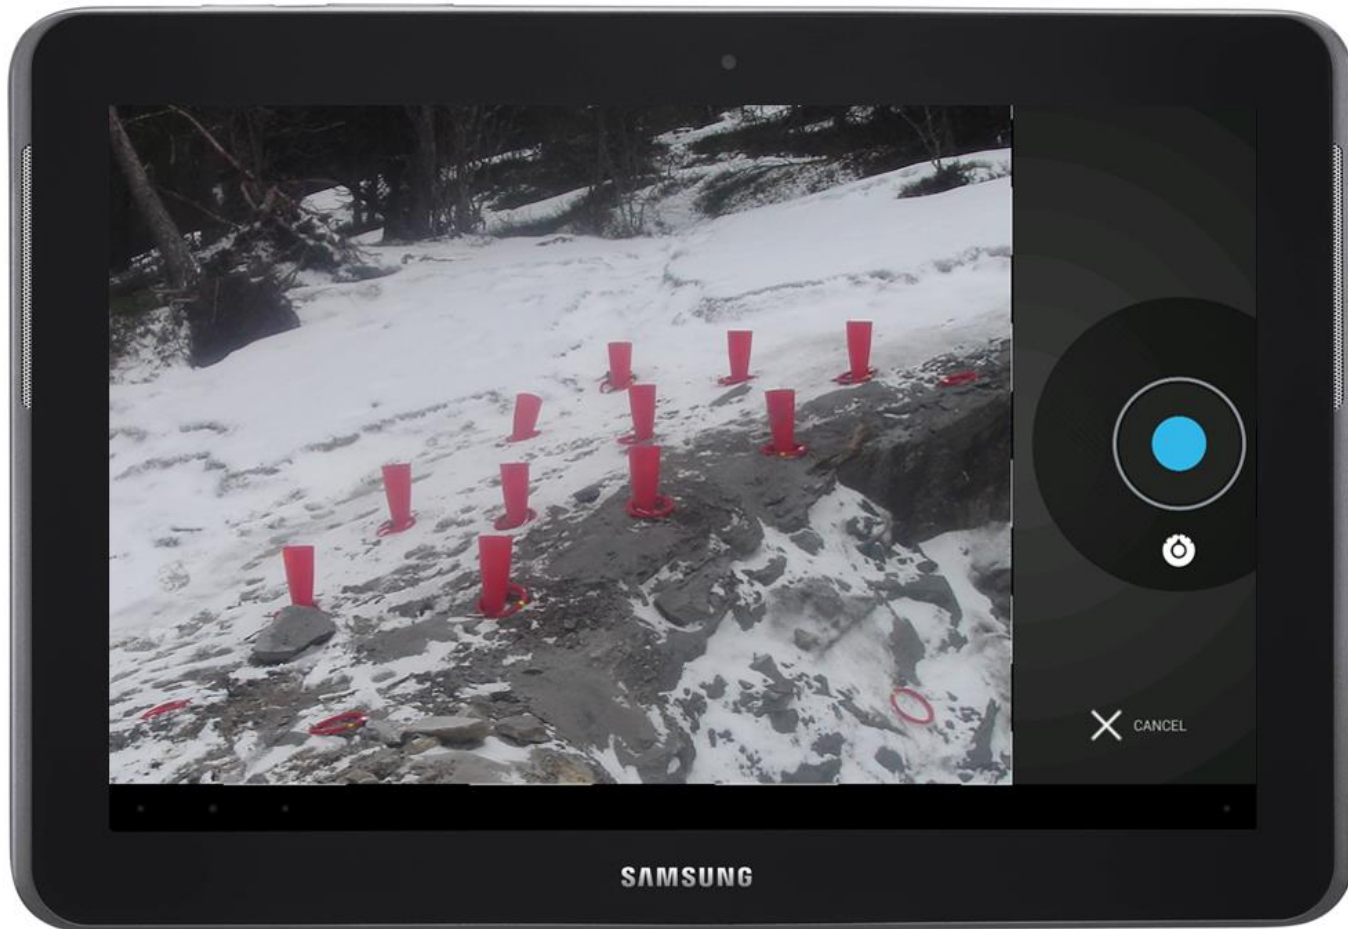

Fotografi eller video av salve

Last opp fotografi eller video av salve.

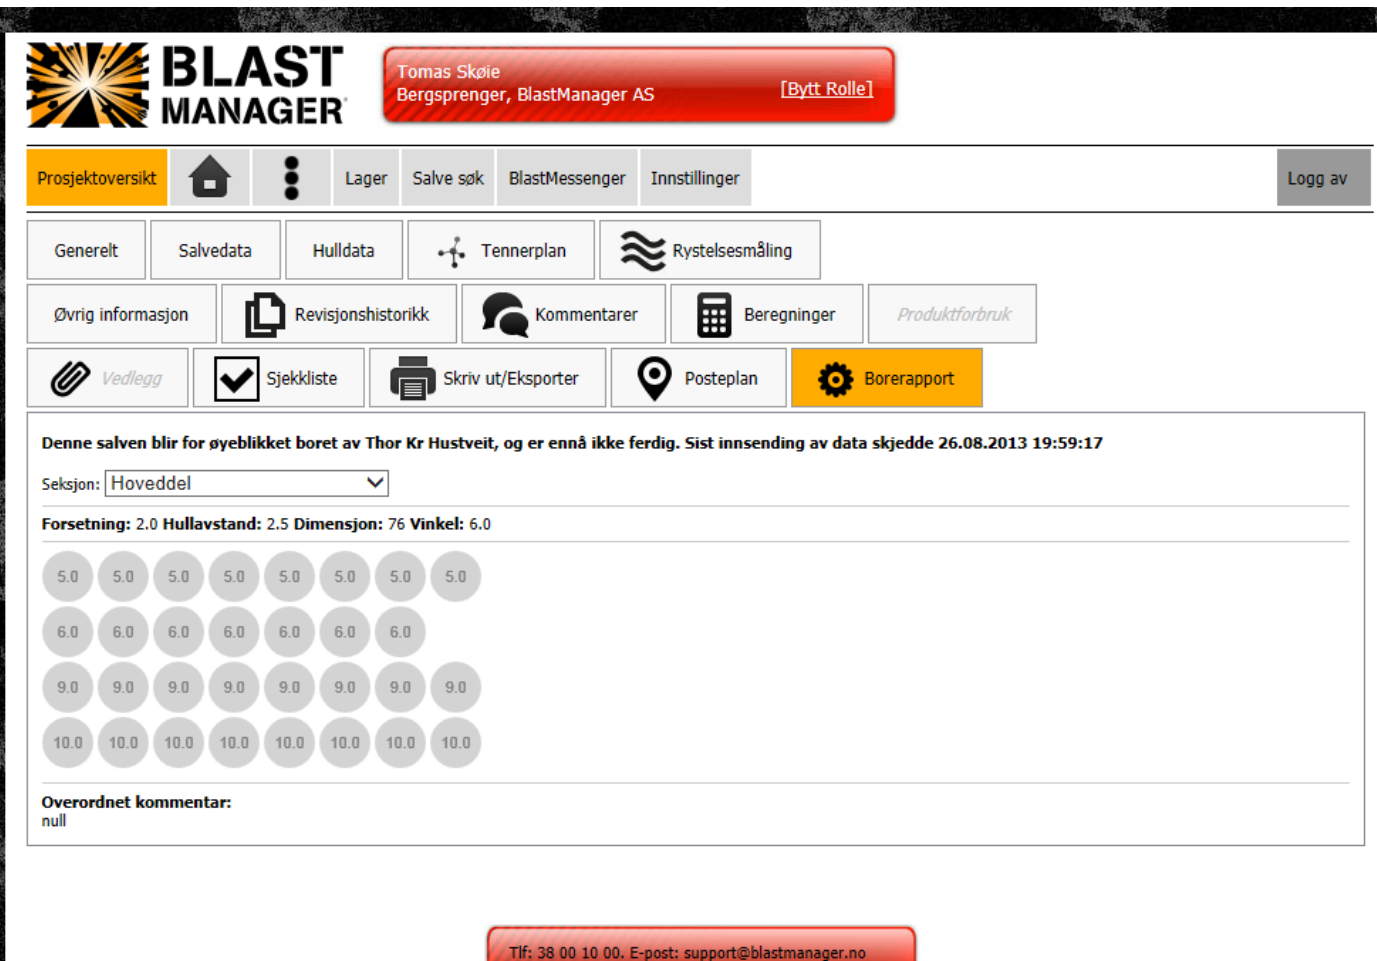

The screenshot shows the BlastManager Bore App interface. At the top left is the BlastManager logo. To its right, a red bar displays the user's name 'Tomas Skøie', their role 'Bergsprenger, BlastManager AS', and a '[Bytt Rolle]' button. Below this is a navigation bar with buttons for 'Prosjektoversikt' (highlighted), a home icon, a menu icon, 'Lager', 'Salve søk', 'BlastMessenger', 'Innstillinger', and a 'Logg av' button. A secondary menu contains buttons for 'Generelt', 'Salvedata', 'Hulldata', 'Tennerplan', 'Rystelsesmåling', 'Øvrig informasjon', 'Revisjonshistorikk', 'Kommentarer', 'Beregninger', and 'Produktforbruk'. A third row of buttons includes 'Vedlegg', 'Sjekkliste', 'Skriv ut/Eksporter', 'Posteplan', and 'Borerapport' (highlighted). The main content area shows a status message: 'Denne salven blir for øyeblikket boret av Thor Kr Hustveit, og er ennå ikke ferdig. Sist innsending av data skjedde 26.08.2013 19:59:17'. Below this is a dropdown for 'Seksjon:' set to 'Hoveddel'. Further down, parameters are listed: 'Forsetning: 2.0 Hullavstand: 2.5 Dimensjon: 76 Vinkel: 6.0'. A grid of 32 circular buttons follows, arranged in 4 rows and 8 columns, with values ranging from 5.0 to 10.0. At the bottom, a text field for 'Overordnet kommentar:' is shown with the value 'null'. A red bar at the very bottom contains contact information: 'Tlf: 38 00 10 00. E-post: support@blastmanager.no'.

Sanntids oppdatering

Brukerne tilkoblet Blastmanager får se fortløpende oppdatert borerapport.



BLAST MANAGER

BEHOV FOR MER INNGÅENDE INFORMASJON?

Blastmanager er et system for planlegging og dokumentasjon av bergsprengningsarbeid. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

E-post: **support@blastmanager.no**

Telefon: **38 00 10 00**

Web: **www.blastmanager.no**